


JACKODUR® Atlas avec ossature bois sur ressaut

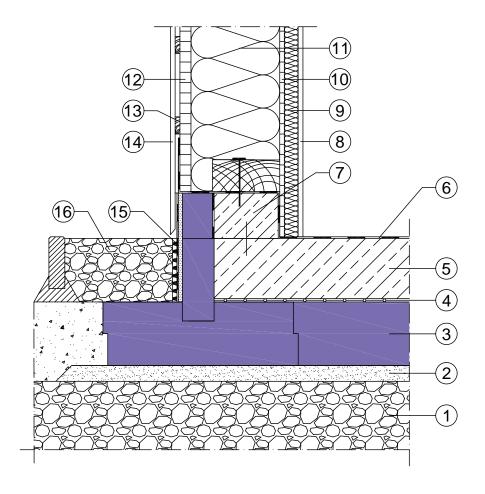

- 1 Couche plane et compacte empéchant les remontées capillaires.
 Par ex. concassé 0/45 ou 0/63
- 2 Couche de réglage plane et compacte en gravillon (par ex. 2/5, 4/8)
- (3) JACKODUR® Atlas
- 4) Film PE
- (5) Radier
- (6) Bande d'arase
- (7) Ressaut béton
- 8 Plaque de plâtre

- 9 Isolation thermique ou espace technique
- (10) Panneaux bois OSB
- (11) Isolation thermique
- 12) Panneau MDF
- (13) Chevron et lame d'air
- (14) Parement bois
- (15) Imperméabilisation (type MDS selon DIN 18533) complétée d'une nappe à excroissances
- (16) Gravier contre le rejaillissement (16/32)

Solution	Périmètre
Date	04/2018
Détail	01-017

Remarque: Les indications contenues dans le présent croquis sont basées sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Elles ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre il teint lieu de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant à la physique du bâtiment et aux réglementations en vigueur.

