


Element de coffrage pour étanchéité (débord de 35 mm d'épaisseur)  
Après curage du béton le débord du coffrage peut être retiré à l'aide d'un cutter

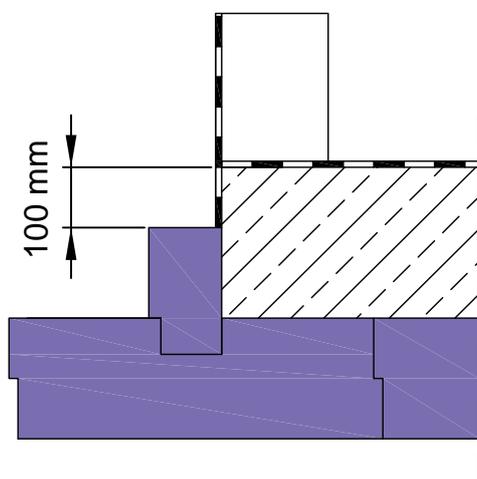

Pose du revêtement d'étanchéité

Solution	Périmètre	Remarque : Les indications contenues dans le présent croquis sont basées sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Elles ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre il teint lieu de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant à la physique du bâtiment et aux réglementations en vigueur.	 <a href="http://www.iackon-insulation.com">www.iackon-insulation.com</a>
Date	04/2018		
Détail	01-021		