


JACKOBOARD® Aqua Color&Cut

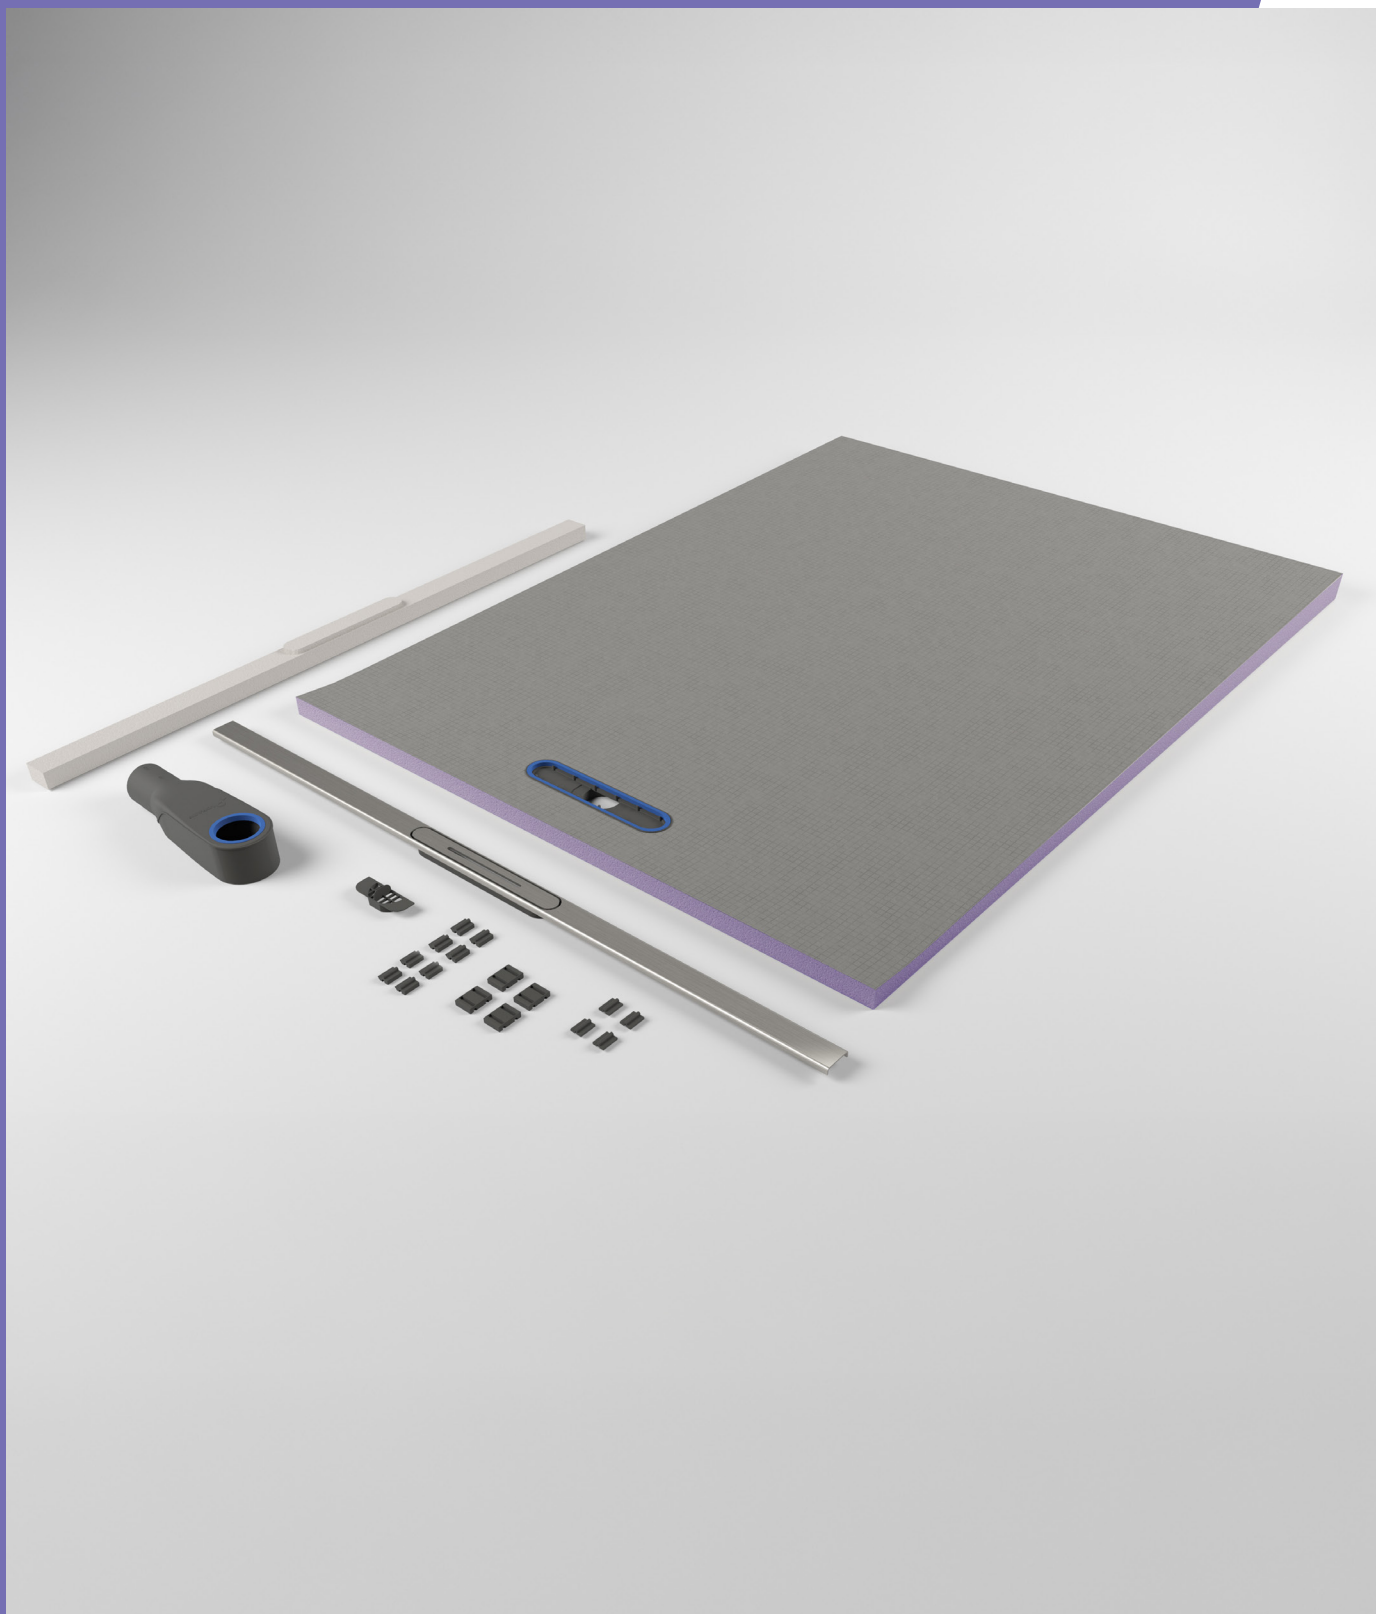


Conseils de mise en oeuvre




JACKON
by BEWI

JACKOBOARD® Aqua Color&Cut – Composants du système

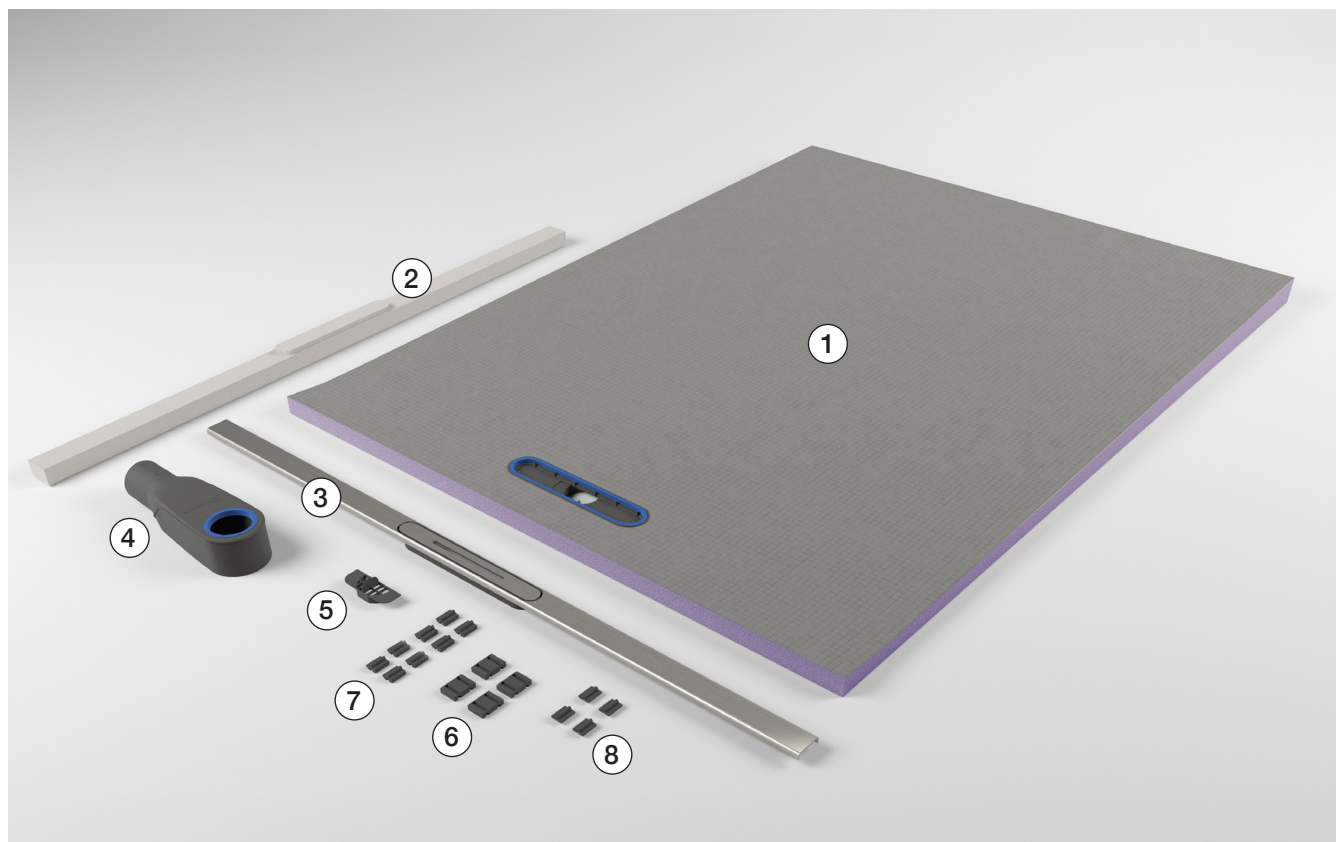


- ① Receveur de douche
- ② Gabarit pour carreler en PSE
- ③ Rigole en acier inoxydable
- ④ Siphon
- ⑤ Filtre à cheveux
- ⑥ Supports autocollants
- ⑦ Blocs de rehaussement 5 mm
- ⑧ Blocs de rehaussement 2,5 mm

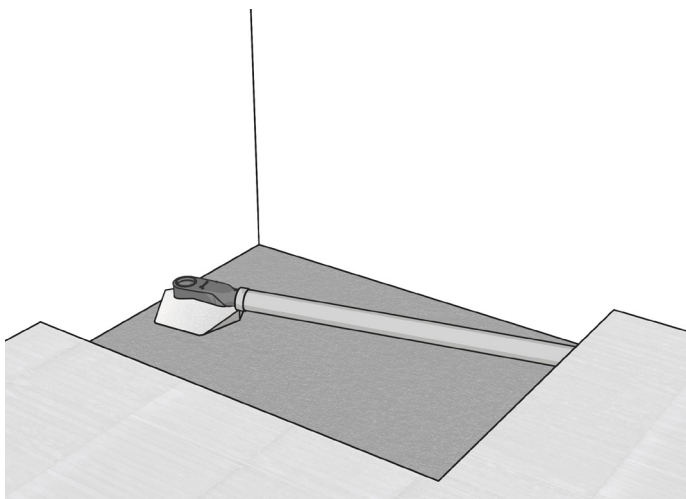


1) Le siphon (pièce n°4) est raccordé dans le tuyau d'évacuation DN 50 existant sur le chantier. Vérifiez ensuite l'étanchéité de ce raccordement. Le siphon est positionné à la bonne hauteur (voir illustration "Hauteur de montage", page 8).

Pour les planchers avec isolation phonique, prévoir un isolant acoustique adapté et des bandes isolantes périphériques.

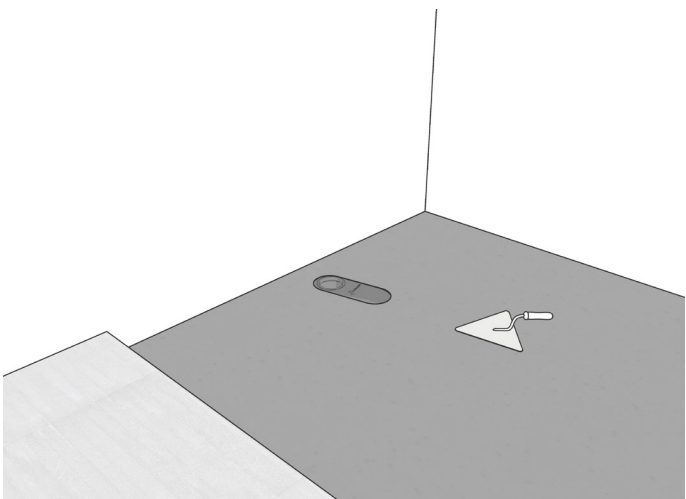


2) Comblar la réservation avec un mortier de remplissage (mortier de scellement, mortier de chape rapide ou un mortier ciment allégé) et araser au niveau haut du siphon (pièce n°4) pour obtenir une surface lisse et plane. La réservation en hauteur par rapport à la chape consiste en de l'épaisseur du receveur de douche (40 mm) + env. 5 mm de mortier-colle. La surface doit être plane et horizontale.

Veiller à ce que le mortier ne pénètre pas dans le siphon (pièce n°4). Le siphon (pièce n°4) doit être lié au mortier afin de pouvoir supporter les charges.

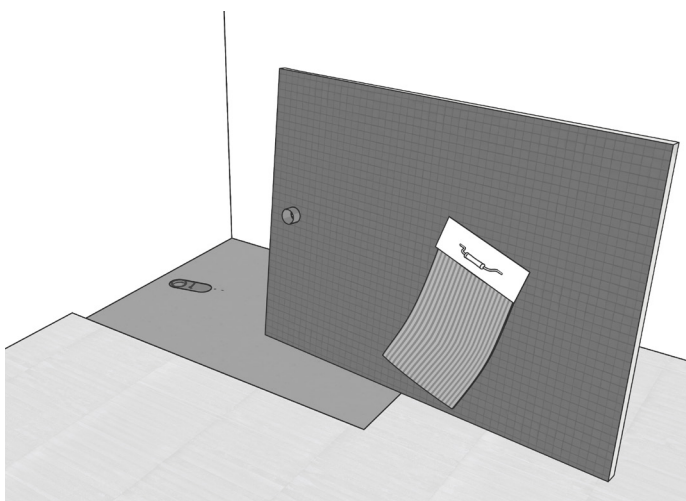


3) Appliquer ensuite la colle à carrelage (C2) sur toute la surface de la face inférieure du receveur de douche (pièce n°1) à l'aide d'une spatule dentée de 8 à 10 mm.

4) Le receveur de douche (pièce n°1) est placée dans la réservation de la chape, de sorte que le débord sous le receveur de douche (pièce n°1) s'insère dans l'anneau d'étanchéité du siphon (pièce n°4).

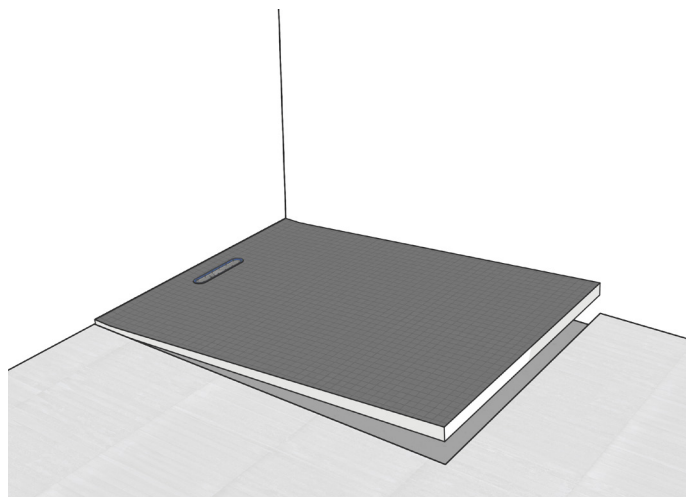



5) Tous les joints sont étanchés avec le kit d'étanchéité JACKOBOARD® 2-k ou un système d'étanchéité liquide (S.E.L.) équivalent.

Note: dans le cadre de la réalisation d'une douche sans ressaut (sans marche ou rebord à l'entrée), il est recommandé d'appliquer un SEL sur l'ensemble du sol de la salle de bain.

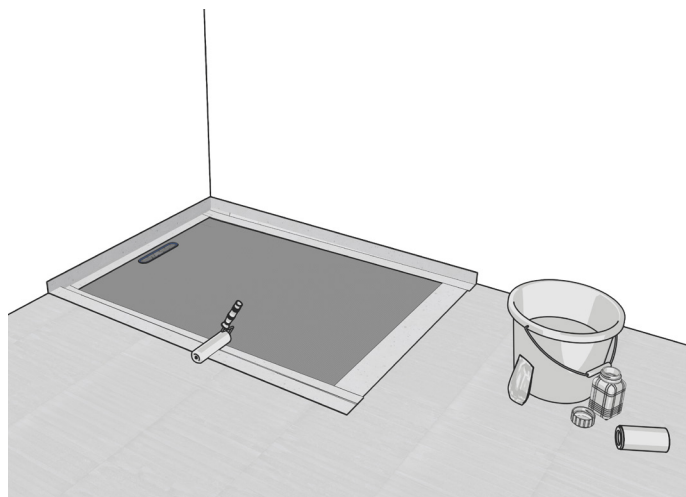


6) Avant de carreler le receveur de douche, le gabarit pour carreler en PSE (pièce n°2) est posé sur le receveur de douche (pièce n°1) dans la zone de la future rigole. Celui-ci sert de protection et de gabarit de caniveau pour faciliter la pose du carrelage.

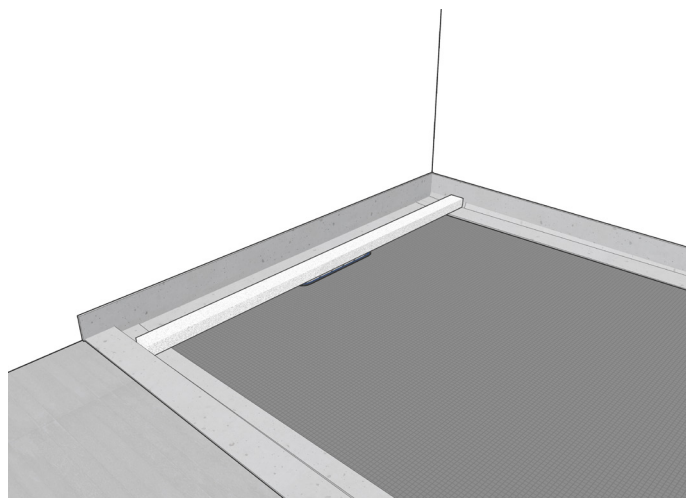


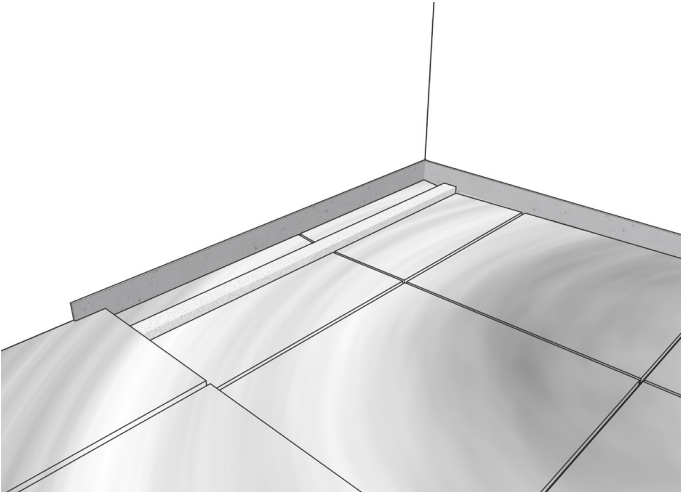

7) Le receveur de douche (pièce n°1) et les parois verticales peuvent maintenant être carrelés.

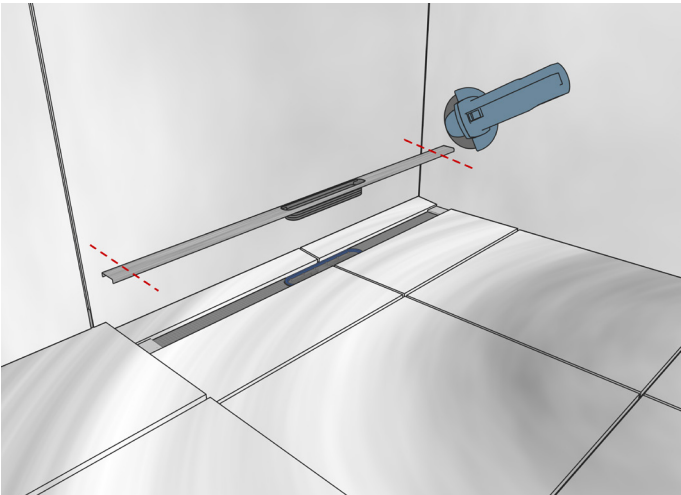


8) La rigole en acier inoxydable (pièce n°3) peut être raccourcie à volonté. Pour cela, il suffit de marquer la longueur souhaitée et de la raccourcir à l'aide d'une meuleuse d'angle.

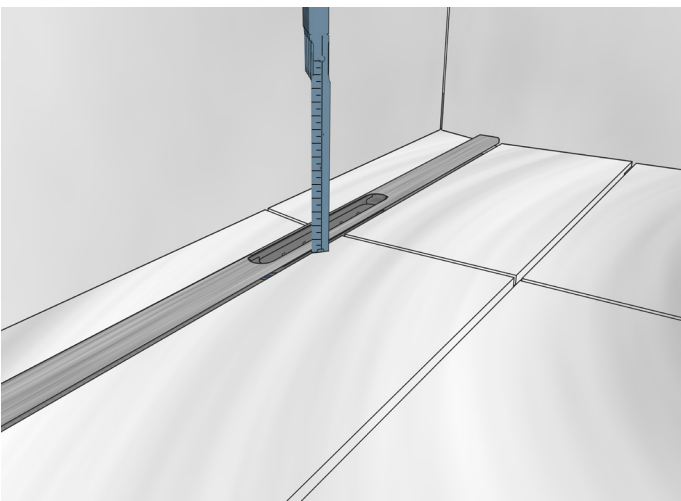


9) La rigole en acier inoxydable (pièce n°3) doit être à fleur de la surface du carrelage. Pour cela, il faut éventuellement raccourcir le socle en plastique cannelé. Pour ce faire, insérer la gouttière en acier inoxydable (pièce n°3) jusqu'à la butée dans l'anneau d'étanchéité bleu du receveur de douche (pièce n°1). Mesurer ensuite le décalage en hauteur par rapport à la surface du carrelage.


10) Raccourcir le support en plastique avec une scie à métaux en fonction du décalage en hauteur mesuré. Veiller à ce que la coupe soit parfaitement droite.

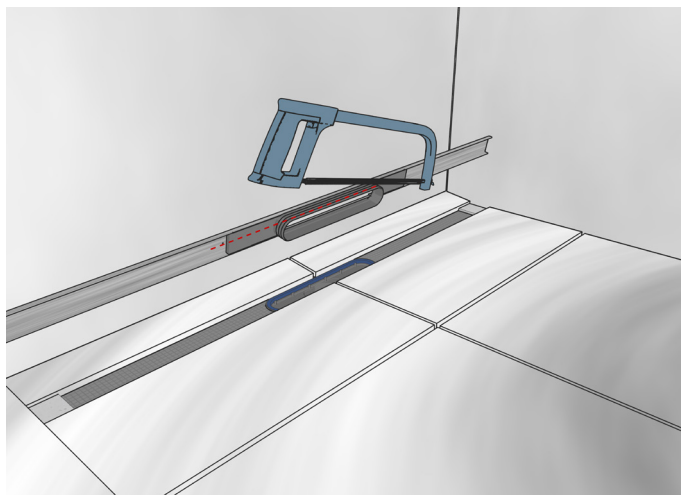


11) Sur la face inférieure de la rigole en acier inoxydable (pièce n°3), les blocs de support autocollants (pièce n°6) fournis sont collés à l'extrémité de la gouttière. En insérant latéralement les blocs de rehaussement (pièce n°7 ou 8), la rigole en acier inoxydable (pièce n°3) peut être ajustée à différentes hauteurs et donc s'adapter à la hauteur du support plastique recoupé.

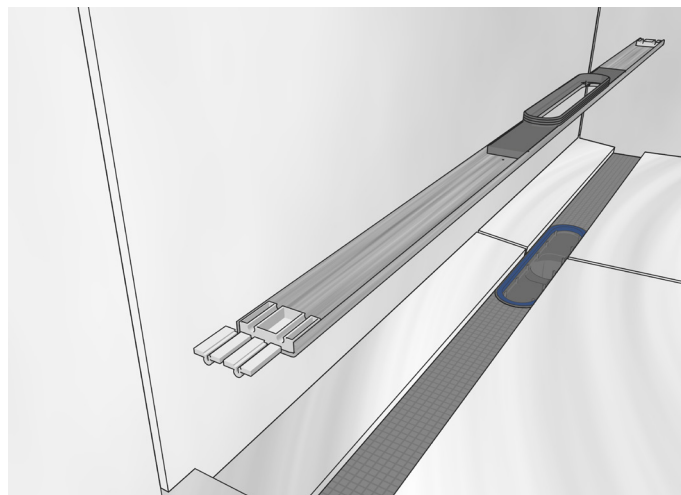


12) Une fois la bonne hauteur réglée, la rigole en acier inoxydable (pièce n°3) peut être placée dans son emplacement. Pour ce faire, il faut d'abord appliquer avec précaution de la colle à carrelage dans l'évidement. Afin que la gouttière en acier inoxydable repose sur toute sa surface. Veillez à ne pas mettre de colle à carrelage sur l'anneau d'étanchéité bleu ou dans le siphon.

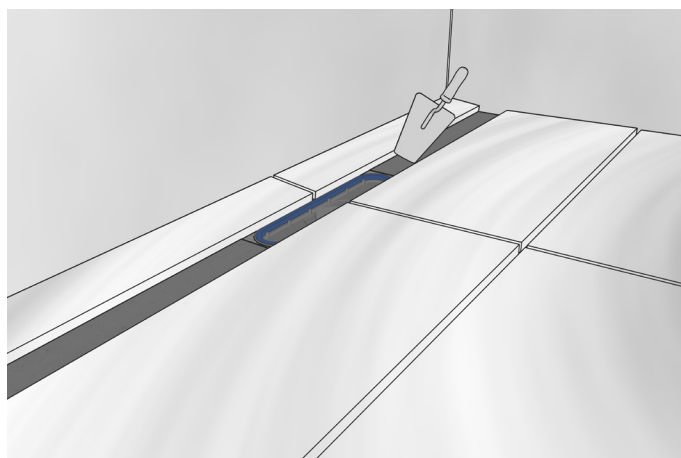


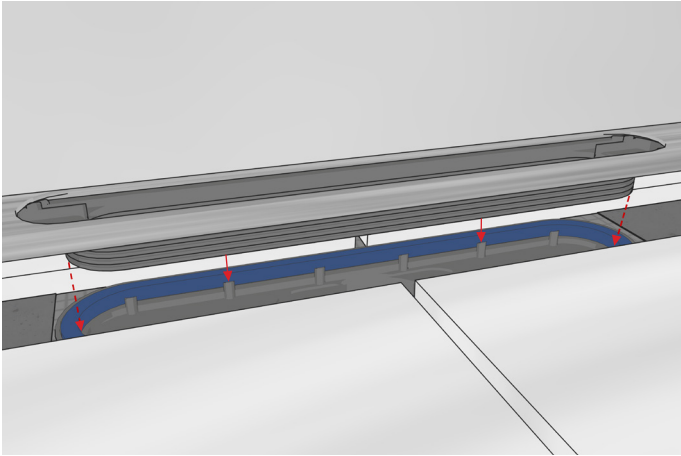

13) La rigole en acier inoxydable (pièce n°3) est placée dans son emplacement. Veillez à ce que la base en plastique de la rigole en acier inoxydable (pièce n°3) soit positionnée entre le joint d'étanchéité bleu et les raccords en plastique.

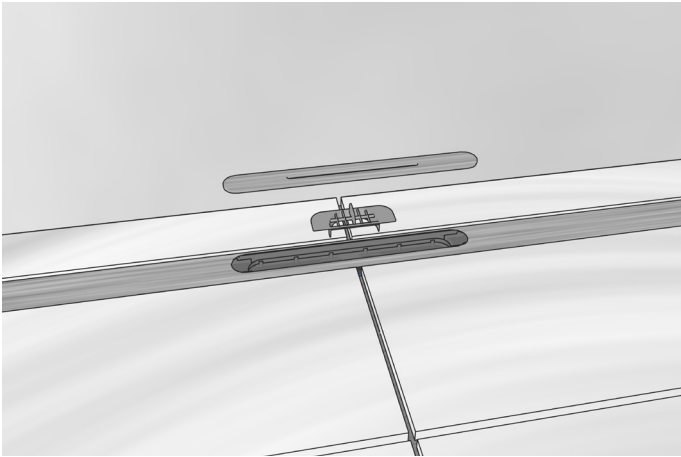


14) La grille d'arrêt des cheveux (pièce n°5) et le couvercle en acier inoxydable sont placés dans la rigole en acier inoxydable (pièce n°3) .

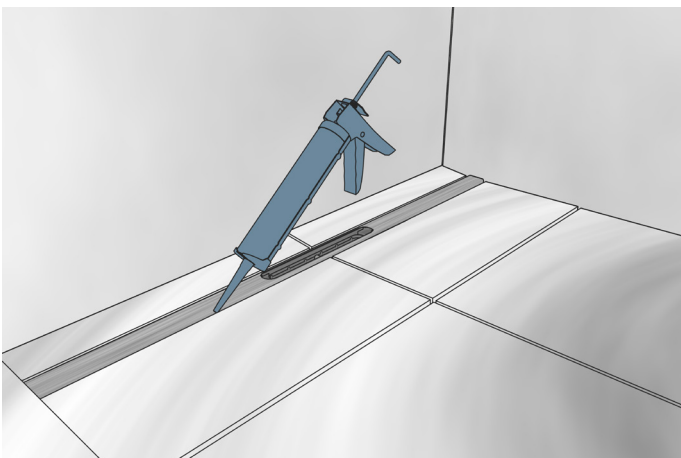

15) Le joint entre la rigole en acier inoxydable (pièce n°3) et le carrelage est traité au silicone.

Hauteurs de montage pour l'élément JACKOBOARD®

Aqua Color&Cut

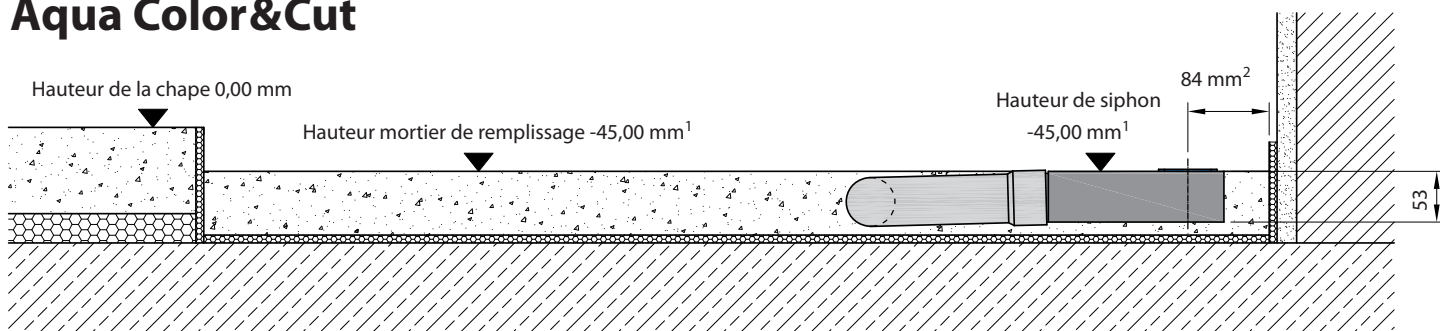


¹ Panneau de douche (40 mm) + colle (env. 5 mm). Pour les dimensions spéciales, il peut y avoir d'autres épaisseurs de receveur de douche

² Les côtes sont données pour les receveurs standards avec une distance de 84 mm entre l'axe du caniveau en acier inoxydable et le bord.

Pour les autres positions de caniveau, la position de l'écoulement doit être mesurée sur l'élément de douche.

Hauteur minimale de montage pour l'élément JACKOBOARD®

Aqua Color&Cut

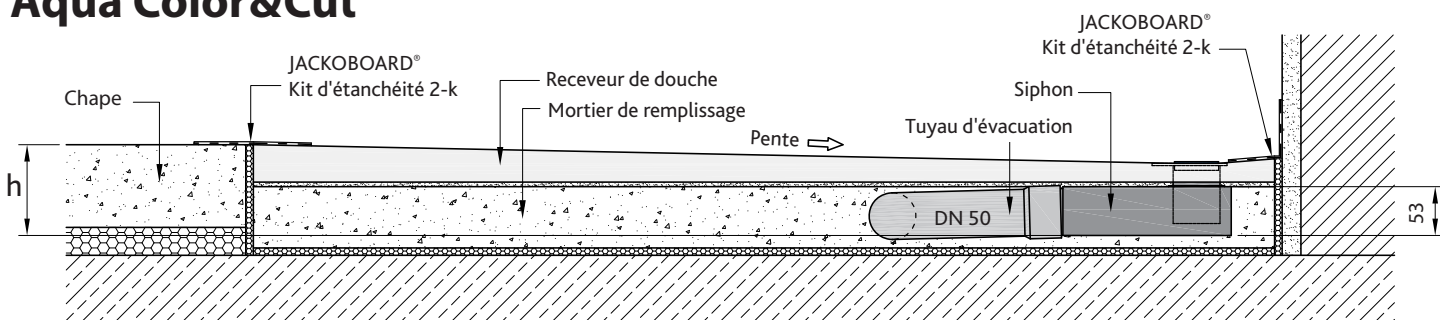

h = env. 98 mm (hauteur minimale de construction pour une épaisseur d'élément de douche de 40 mm)

Indications pour la pose de carreaux et de dalles sur JACKOBOARD®

Aqua Color&Cut

Le panneau de douche peut être directement carrelé. En principe, il est possible d'utiliser des carreaux de tous types et toutes dimensions. Seuls les carreaux à mosaïque ≤ 25 mm demandent un traitement particulier : il est conseillé d'utiliser pour les joints un mortier à résine époxy. Pour les installations de douche accessibles en fauteuil roulant, il convient de respecter une taille de carreaux de $\geq 50 \times 50$ mm.

Le caniveau en acier inoxydable ne doit pas être directement circulé en fauteuil roulant. Entre le caniveau et le mur, les carreaux doivent être posés avec une contre-pente.

Remarque:

Ces informations reposent sur nos expériences et connaissances actuelles. Elles ne présentent aucune garantie ni caractère contractuel. Lors de la mise en œuvre, il faut toujours tenir compte des conditions particulières du chantier, notamment en terme de physique et de technique du bâtiment ainsi que des réglementations en vigueur.

Nettoyage et entretien : le couvercle ovale en acier inoxydable peut être retiré à l'aide d'un tournevis ou d'un outil similaire. En dessous se trouve une grille de récupération des cheveux (pièce n°5). Celle-ci est amovible et doit être nettoyée et remise en place à intervalles réguliers. Les impuretés situées en dessous de la grille de récupération des cheveux (pièce n°5) peuvent être éliminées à l'aide d'une brosse de nettoyage appropriée (brosse ronde).

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKON
by BEW