

JACKOBOARD® Plano

Application murale. Le panneau de construction pour l'aménagement créatif des intérieurs.



Conseils de mise en oeuvre



Contenu

	Page
1. Description	3
1.1 Domaine d'application	3
1.2 Recommandations générales concernant le stockage et la mise en œuvre	3
1.3 Exigences concernant les mortiers-colles et le support des panneaux	3
2. Mise en œuvre	3
2.1 Application sur un support plan et adhérent	4
2.2 Application sur un support plan et non adhérent	4
2.3 Application sur un support avec un état de surface irrégulier	4
2.4 Montage sur ossature	5
2.4.1 Ossature en bois	5
2.4.2 Ossature en métal	5
2.5 Montage sans ossature	6
3. Points singuliers	6
4. Fixation d'équipements lourds	6
5. Pose du revêtement sur JACKOBOARD® Plano	7
6. Remarque concernant l'application d'enduit sur le panneau JACKOBOARD® Plano	7

1. Description

1.1 Domaine d'application

Ce guide technique décrit le procédé de mise en œuvre des panneaux de construction JACKOBOARD® Plano en application murale. Les panneaux JACKOBOARD® Plano sont destinés à être employés en tant qu'habillage de murs intérieurs ou en tant que cloison dans les locaux humides. Ils peuvent être enduits, carrelés ou recevoir des panneaux. Les recommandations de ce guide visent une utilisation des panneaux JACKOBOARD® Plano dans des locaux tempérés. Dans le cas d'applications particulières comme par exemple en piscine, chambre froide, etc., le fabricant doit être consulté.

1.2 Recommandations générales concernant le stockage et la mise en œuvre

Les panneaux JACKOBOARD® Plano doivent être stockés à plat et ils doivent être protégés du soleil. L'utilisation de produits contenant des solvants doit être proscrite.

1.3 Exigences concernant les mortiers-colles et le support des panneaux

Les mortiers-colles usuellement employés avec les panneaux JACKOBOARD® Plano sont de type C2 ou C2S. Il revient néanmoins à l'utilisateur de vérifier la compatibilité et l'adhérence entre le support et ce type de mortier-colle, dans les textes de référence ou auprès du fournisseur de mortier-colle. Dans le cas de l'usage d'un autre type de mortier-colle, des tests préliminaires et la vérification de la compatibilité avec les panneaux JACKOBOARD® Plano sont indispensables. En tous les cas, la préparation du support et l'application du mortier-colle doivent se faire en fonction des indications de son fabricant. La pose des panneaux JACKOBOARD® Plano doit en principe se faire sur un support solide et propre, débarrassé de reste de mortier et autres résidus (peintures). Dans le cas contraire, la surface doit être traitée par nettoyage, emploi d'un primaire d'accroche ou d'un mortier-colle spécifique. En cas de doute sur l'adhérence, toujours opter pour une solution avec fixation mécanique. Dans le cas de support neuf, un temps de séchage suffisant doit être observé.

2. Mise en œuvre

Suivant l'état, la nature du support et la destination des panneaux JACKOBOARD® Plano (habillage ou cloison), il faut se conformer à une technique de pose spécifique :

Destination	Habillage			Cloison		
	plan et adhérent	plan et non adhérent	non plan	ossature bois	ossature métallique	sans ossature
Type de support						
Chapitre	2.1	2.2	2.3	2.4.1	2.4.2	2.5
Panneaux JACKOBOARD® Plano	toutes épaisseurs		≥ 20 mm	≥ 20 mm (ou 10 mm/cas spécifique)		≥ 50 mm

2.1 Application sur un support plan et adhérent

Sur un support plan et adhérent, JACKOBOARD® Plano peut être collé sur toute sa surface (collage en plein) sans ajout de fixation mécanique. Le support doit être d'aplomb et aligné. Le mortier-colle est réparti à l'aide d'une truelle brettelée sur le support. Les panneaux, recoupés si besoin aux bonnes dimensions, sont ensuite appliqués fermement et ajustés. L'épaisseur de la couche de mortier-colle peut être modulée pour rattraper de légères irrégularités du support.

Tous les points singuliers doivent être traités conformément au §3.

2.2 Application sur un support plan et non adhérent

Dans le cas de support non adhérent, une fixation mécanique par des chevilles à frapper doit être ajoutée au collage en plein. La surface du support peut être traitée pour le rendre adhérent.

La méthode de pose est identique à celle du §2.1. Il faut néanmoins préalablement à la pose des bandes de renfort (armature et/ou étanchéité) et après séchage du mortier mettre en œuvre la fixation mécanique par chevilles frappées. Les chevilles doivent être en métal (type : les chevilles métalliques JACKOBOARD®). Les chevilles de 50 mm doivent pénétrer le support sur une distance minimum de 35 mm. Dans le cas de chevilles de 80 mm, cette distance est de 50 mm.

La disposition des fixations doit être conforme aux figures 1 et 2.

Tous les points singuliers doivent être traités conformément au §3.

2.3 Application sur un support avec un état de surface irrégulier

Dans le cas de support non plan, le collage ne doit pas se faire sur toute la surface des panneaux JACKOBOARD® Plano, mais par plots de colle. Les panneaux ne doivent pas avoir une épaisseur inférieure à 20 mm. Les panneaux de 4 et 6 mm sont destinés uniquement au collage en plein, ils sont non adaptés au collage par plots ou sur ossature. Le mortier-colle doit être déposé sous forme de plot dont l'épaisseur varie de manière à obtenir un résultat plan. Le nombre et la disposition des plots correspondent aux dispositions exposées dans le §2.2 pour les chevilles (figures 1 et 2). Il est conseillé de marquer l'emplacement des plots de colle sur la face opposée (par exemple : perçage d'un trou au travers du panneau à l'aide d'un tournevis). Pour une mise en oeuvre aisée, il est conseillé d'utiliser un mortier-colle, à séchage rapide. La mise en place des panneaux sur le mur doit s'effectuer en appuyant suffisamment. Il est nécessaire d'arriver à un alignement et un aplomb parfait des panneaux tels qu'obtenus par pose sur support plan. L'interstice entre le support et les panneaux ne doit pas excéder 10 mm. Il est possible de combler les plus gros interstices avec les restes de découpe des panneaux.

Après séchage du mortier-colle, la fixation mécanique peut être mise en œuvre en utilisant des chevilles à frapper en métal (type : les chevilles métalliques JACKOBOARD®). Les chevilles doivent être placées exactement sur l'emplacement des plots de mortier-colle sur la face opposée. Il est pour cette raison conseillé de marquer préalablement les emplacements de mortier-colle sur l'autre face

Figure 1


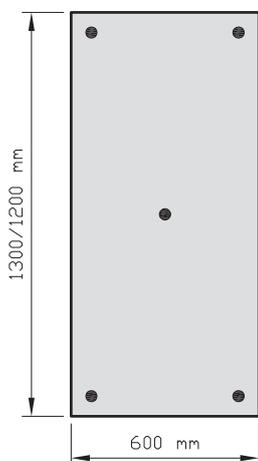


Figure 2

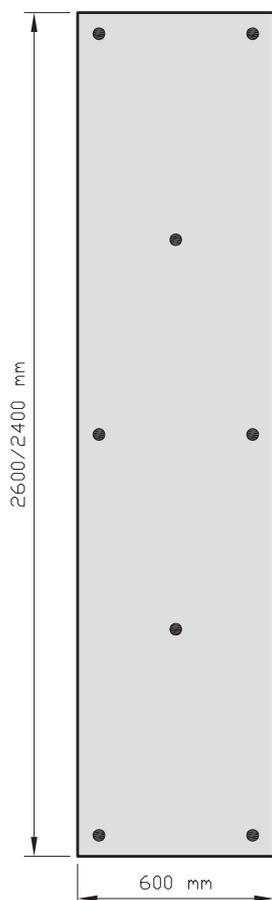

(par exemple : perçage d'un trou au travers du panneau à l'aide d'un tournevis). Les chevilles de 50 mm doivent pénétrer le support sur une profondeur minimum de 35 mm. Dans le cas de chevilles de 80 mm, cette distance est de 50 mm.

Tous les points singuliers doivent être traités conformément au §3.

2.4 Montage sur ossature

Pour le montage de JACKOBOARD® Plano sur ossature, on peut utiliser des éléments de support en bois ou en métal. Ce support doit être plan, solide et d'aplomb. Pour la réalisation de cloison de séparation, seules les ossatures métalliques sont recommandées.

2.4.1 Ossature en bois

La distance maximale entre chaque montant, dans le cas d'ossature en bois, ne doit pas excéder 60 cm. Pour ce type d'application seul JACKOBOARD® Plano d'une épaisseur minimale de 20 mm est utilisable. Néanmoins, en cas de réduction de la distance entre les montants de support à 30 cm, il est alors possible d'utiliser des panneaux à partir de 10 mm d'épaisseur. Les panneaux de 4 et 6 mm d'épaisseur ne sont compatibles qu'avec un encollage en plein. Ils ne sont pas appropriés au collage par plot ou à l'utilisation sur ossature.

La méthode de fixation avec une ossature en bois consiste en l'utilisation de vis à bois usuelles à tête fraisée et de rondelles inox ajourées avec trou cuvette (type : les rondelles de fixation en acier inoxydable JACKOBOARD®), qui pénètrent en surface les panneaux. Les vis doivent être assez longues pour atteindre l'ossature.

La disposition des fixations pour des panneaux sur ossature avec un support tout les 60 cm au minimum est illustrée sur les figures 3 et 4. Pour les ossatures avec un support tout les 30 cm, il faut se référer aux figures 5 et 6.

2.4.2 Ossature en métal

Pour le montage de JACKOBOARD® Plano sur une ossature métallique (en tant que cloison par exemple), la distance maximale entre les montants ne doit pas excéder 60 cm. Les panneaux JACKOBOARD® (d'une épaisseur minimum de 20 mm) sont fixés mécaniquement à l'ossature en métal horizontalement par des vis en métal

adaptées à tête fraisée et des rondelles inox ajourées avec trou cuvette, qui pénètrent en surface les panneaux (type : les rondelles de fixation en acier inoxydable JACKOBOARD®). Lorsque la distance des montants verticaux de l'ossature est réduite à environ 30 cm, il est possible d'utiliser des panneaux de 10 mm d'épaisseur. La disposition des fixations pour des panneaux sur ossature avec un support tout les 60 cm au minimum est illustrée sur les figures 3 et 4. Pour les ossatures avec un support tout les 30 cm, il faut se référer aux figures 5 et 6.

Tous les points singuliers doivent être traités conformément au §3.

Figure 3
fixation sur ossature 60 cm/grands panneaux

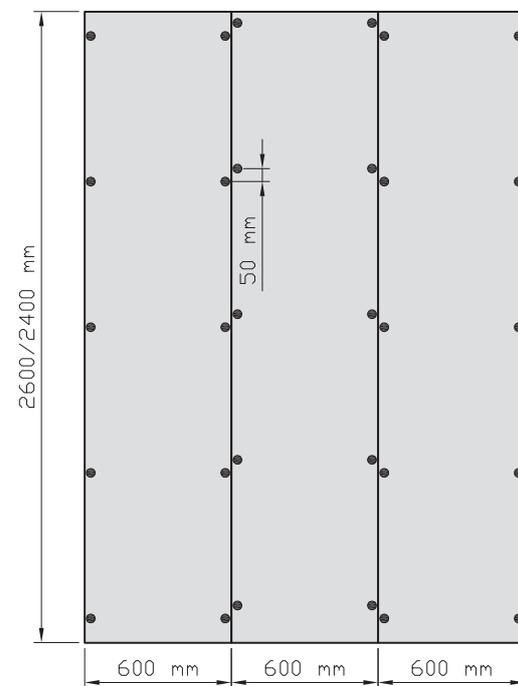


Figure 4
fixation sur ossature 60 cm/petits panneaux

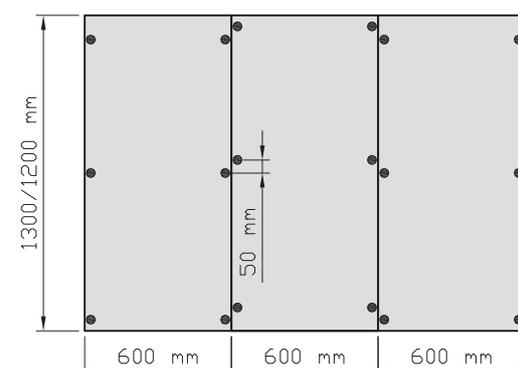


Figure 5

fixation sur ossature 30 cm/grands panneaux


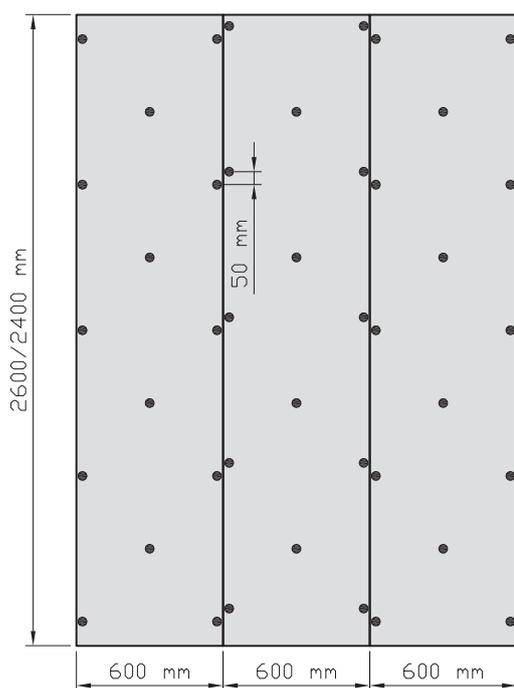


Figure 6

fixation sur ossature 30 cm/petits panneaux

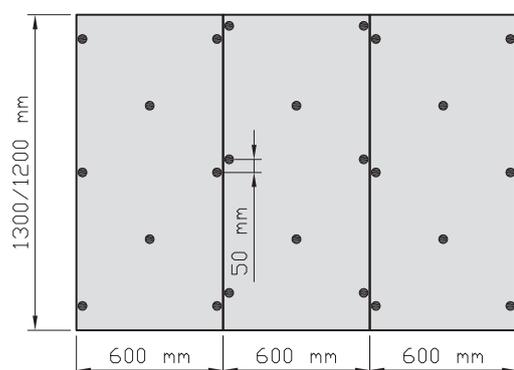

2.5 Montage sans ossature

Pour la réalisation d'une cloison de séparation d'une longueur maximale de 1,20 m, il est possible de poser les panneaux sans ossature. JACKOBOARD® Plano doit être de 50 mm d'épaisseur au minimum. Deux panneaux de 600 mm de large doivent être utilisés pour assurer une bonne stabilité d'une cloison de 1,20 m. La solidarisation des panneaux peut s'effectuer différemment:

dans l'habitat privé:

1. Collage avec une colle de montage adaptée (type : colle de montage JACKODUR®) sur toute la surface des chants. Doit être réalisé sur un support (sol et mur) propre et adhérent.
2. Montage par encliquetage avec un système adapté ainsi qu'un encollage des chants.
3. Fixation par des ancrages en métal en forme de U au mur et au sol.

autres bâtiments

Fixation par des ancrages en métal en forme de U au mur et au sol. Tous les points singuliers doivent être traités conformément au §3.

Pour une bonne stabilité de l'ensemble, une des faces au minimum doit être carrelée. L'autre face peut-être pour des raisons esthétiques et de charge statique uniquement enduite.

3. Points singuliers

Les jonctions entre les panneaux et les murs ainsi que les angles sortants doivent être recouverts d'une bande d'armature (type : bande d'armature JACKOBOARD®) marouflée dans un mortier colle. Dans les locaux exposés aux fortes projections d'eau et au ruissellement, il doit être fait usage d'une bande d'étanchéité (type : bande d'étanchéité JACKOBOARD®) à la place de la bande d'armature.

4. Fixation d'équipements lourds

Lors de l'installation d'équipements lourds sur la cloison tels qu'un lavabo ou une cuvette de WC, la fixation doit se faire dans le mur de support. Les éléments légers peuvent être fixés à l'aide de fixations vissées dans des chevilles à spirale adaptées.

5. Pose du revêtement sur JACKOBOARD® Plano

A cause des exigences liées à l'humidité des locaux, les panneaux sont généralement carrelés ou plaqués. Les revêtements doivent être résistants à l'humidité et imperméables. Dans les zones à fortes contraintes, le traitement des jonctions entre panneaux ou de la surface entière doit être effectué avec une étanchéité spécifique (par ex. utilisation d'un SPEC ou du Kit d'étanchéité JACKOBOARD®).

Les mortiers-colles usuellement employés pour revêtir les panneaux JACKOBOARD® Plano sont de type C2 ou C2S. Il revient néanmoins à l'utilisateur de vérifier la compatibilité et l'adhérence du type de revêtement et de ce type de mortier-colle, dans les textes de référence ou auprès des fournisseurs.

Le revêtement suivant le type de bâtiment doit disposer d'un avis technique le recommandant à cet usage ou doit être conforme aux règlements en vigueur, notamment le cahier du CSTB 3265 (cas support S7) sur les revêtements muraux intérieurs en carreaux céramiques ou analogues.

Les angles sortants, les raccords entre les panneaux et le sol doivent être traités pour assurer une bonne étanchéité.

6. Remarque concernant l'application d'enduit sur le panneau JACKOBOARD® Plano

Intégrer un tissu d'armature dans le tiers supérieur d'enduit appliqué sur le Jackoboard® Plano. L'épaisseur de la couche d'enduit doit être d'au moins 3 mm et ne pas dépasser 15 mm. On peut utiliser des crépis à base de ciment ou de chaux ou encore un mélange ciment/chaux.

Avant d'utiliser un enduit à base de plâtre, il faut, appliquer un primer d'accrochage adapté sur le panneau de construction. Respecter les conseils de mise en oeuvre du fabricant d'enduit.

Remarque

Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l'état actuel de la technique. Ils ne confèrent aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécificités du lieu de montage, notamment quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu'aux réglementations en vigueur, afin d'adapter en conséquence les conseils figurant sur la notice et de s'assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l'art.